


120CR / 160CR

CASIO 電腦收銀機操作手冊

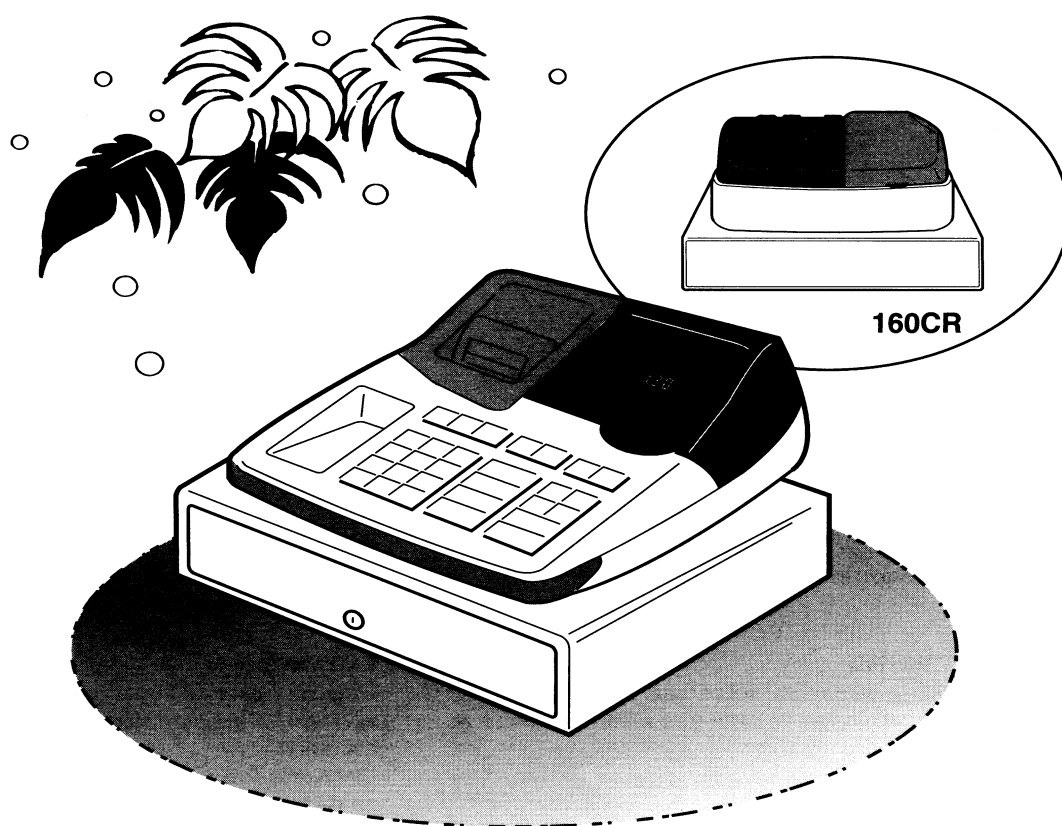

CASIO®

前 文

感謝您採用本公司所代理之 CASIO 電腦收銀機，針對多年來各行各業不斷的發展，不斷的改變營業型態，本公司本著專業收銀機代理商之熱忱，引進多種適合不同行業使用之收銀機。包括普通收據型、開立統一發票型及電腦連線型（POS）收銀機，提供做最有效的銷售管理及內部作業管理，倘若您有任何需要我們服務之處，請不吝來電指教批評。



廢電池回收

機內裝有一般 3 號電池以供記憶資料保護使用。請依照當地環保規範處理廢棄的舊電池，共同維護我們美麗的家園。

HYI

泓遠資訊股份有限公司

CASIO 收銀機台灣總代理

服務專線：(02)8221-6618 分機 520.521

目 錄

1、 主控鎖使用說明	=====	P1
2、 錯誤訊息及排除	=====	P2
3、 按鍵功能說明	=====	P3
4、 設定時及日期	=====	P4
5、 一般交易操作	=====	P5
6、 報表讀取	=====	P6

1、新機安裝方式


1.打開紙箱取出機器

2.請先確認電源開關置於 110V 位置(如圖一)

3.將電源插入 110V 外部插座

4.取出主控鑰匙插入主控鎖座並將鑰匙轉至” PGM”位置(如圖一)

5.輸入新機安裝設定值

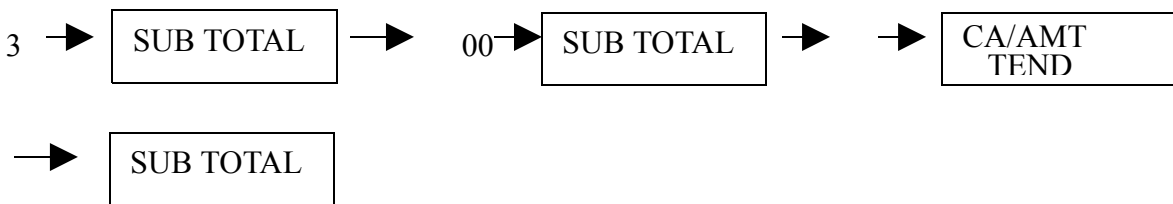


6.將 3 顆 3 號電池裝入(如圖二)



(圖一)

電池更換方式

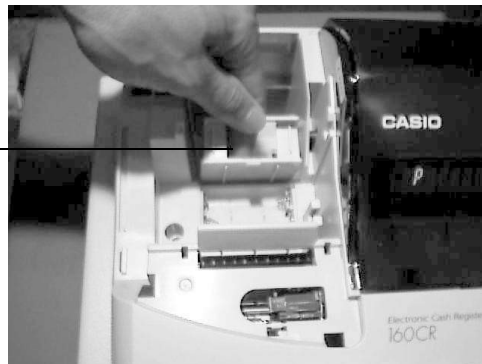

(圖二)

2、主控鎖位置功能說明

位置	功能說明
X	讀帳
Z	清帳
R E G	一般交易操作
O F F	關機
R F	大批退貨交易操作
C A L	計算機功能
P G M	程式設定

3、錯誤訊息及排除方法

訊息	說明	排除方式
E 0 1	未完成操作而變換主控鎖位置	將主控鎖轉至原先位置並完成操作

4、按鍵功能說明

	FEED	ERR CORR	—		
	C	X/DATE TIME	+	#/NS	
7	8	9	÷4	MR/RA	P O
4	5	6	×3	CH	CHK
1	2	3	-2	SUB TOTAL	
0	00	—	+ 1	= CA/AMT TEND	

1. 收銀機按鍵功能說明

1.

Feed

 : 送紙鍵
2.

ERR CORR

 : 立即更正
3.

AC C

 : 清除
4.

X/ DATE

 : 乘號及顯示時間、日期
5.

—

 : 折讓
6.

RA/ MR

 : 代收
7.

#/NS

 : 貨號或開抽屜
8.

%

 : 打折
9.

.

 : 小數點

10 : 產品分類

11 : 代支

12 : 賒欠

13 : 支票付款

14 : 小計

15 : 現金付款

2. 計算機按鍵功能說明

1. : 清除

2. : 記憶顯示

3. : 百分比

4. : 小數點

6. : + - × ÷ 運算功能

7. : 等號鍵

5、裝紙卷方式

1. 須先打開印表機外蓋(圖一)
2. 將紙卷放入印表機送紙道(圖二)
3. 按 FEED 紙鍵直到紙卷送出即可停止
4. 捲紙器使用方式(圖三)(圖四)

(圖一)




(圖二)



(圖三)



(圖四)

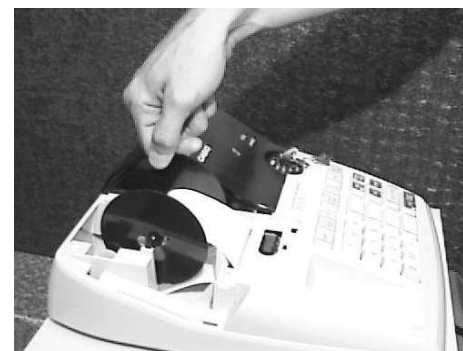

(圖五)



作為收據聯方式

(圖六)



墨軸更換方式

六、設定時及日期：主控鎖轉至“PGM”

1.設定時間：

例如：13 : 18 PM = 1318

			1	SUB TOTAL
1	3	1	8	X/DATE TIME
				C AC
Hours		Minutes		

2.設定日期


例如：1995年1月8日 = 950108

					1	SUB TOTAL
9	5	0	1	0	8	X/DATE TIME
						ACC
Year		Month		Date		


7、一般交易操作：主控鎖轉至“REG”

1.開抽屜


操作步驟 列印

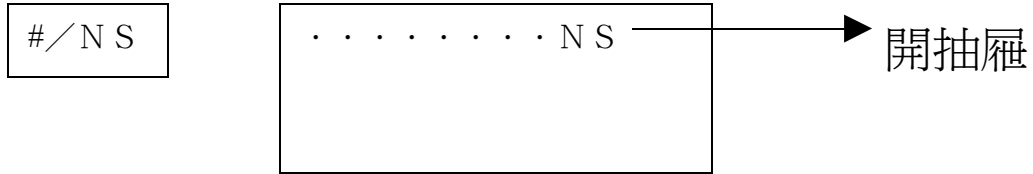


2.基本交易

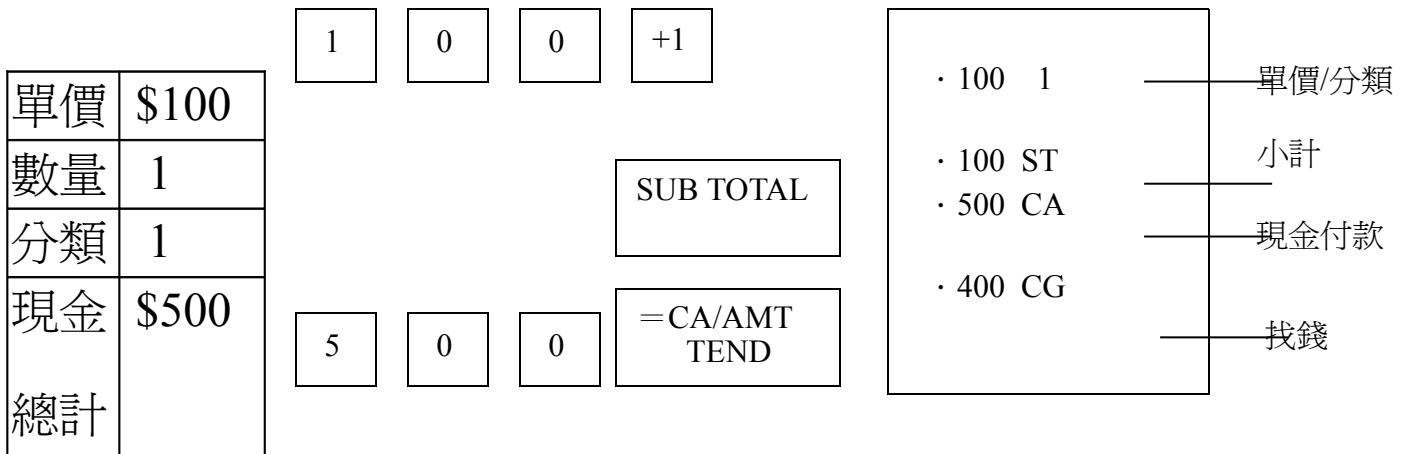

3.同一產品多量交易

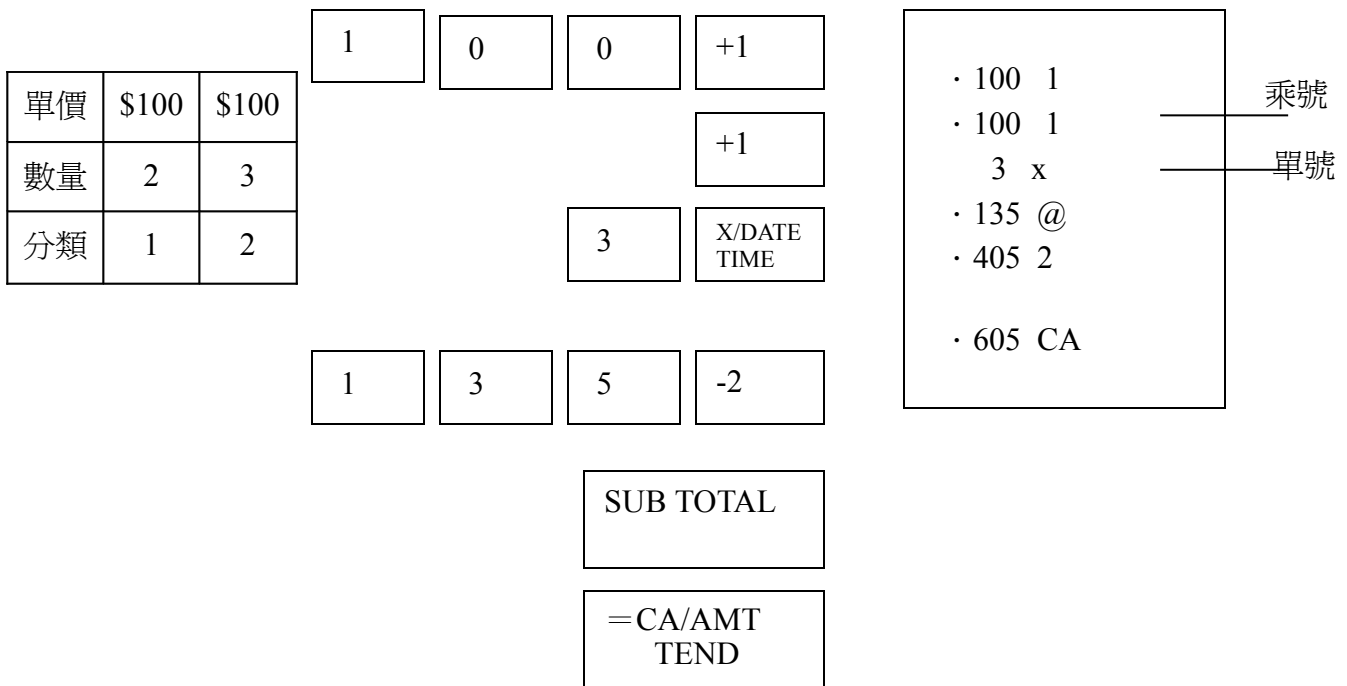

4. 賒欠付款

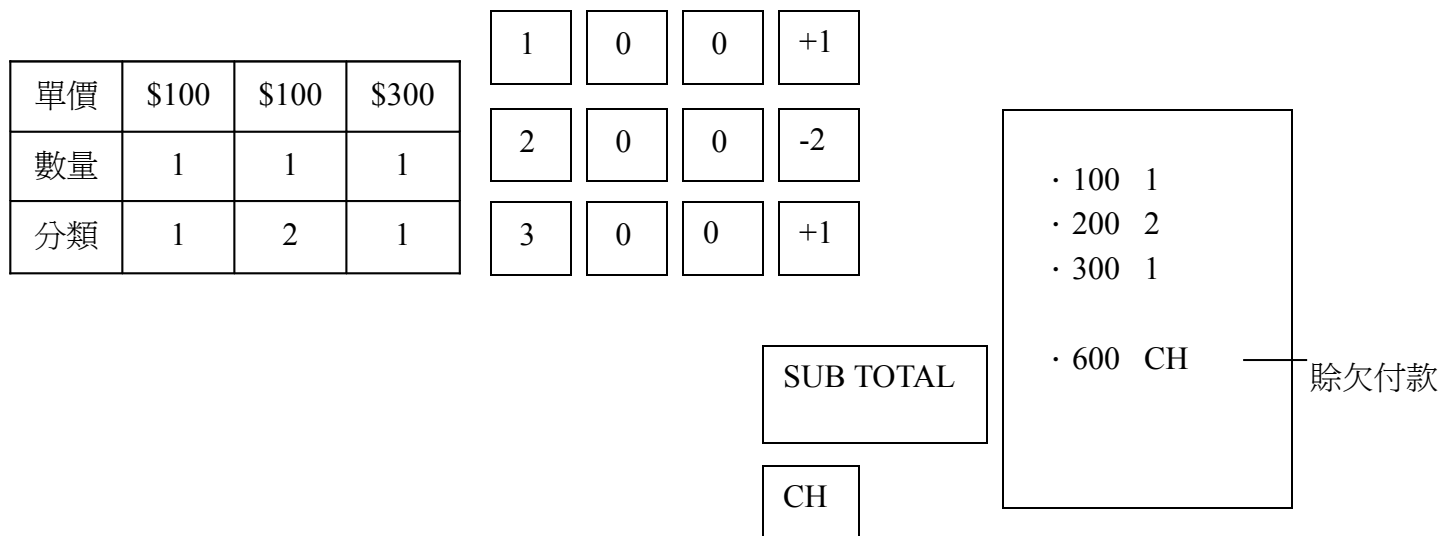


注意：賒欠（信用卡）付款無找錢功能

5. 現金、賒欠、混合付款

操作步驟

列印

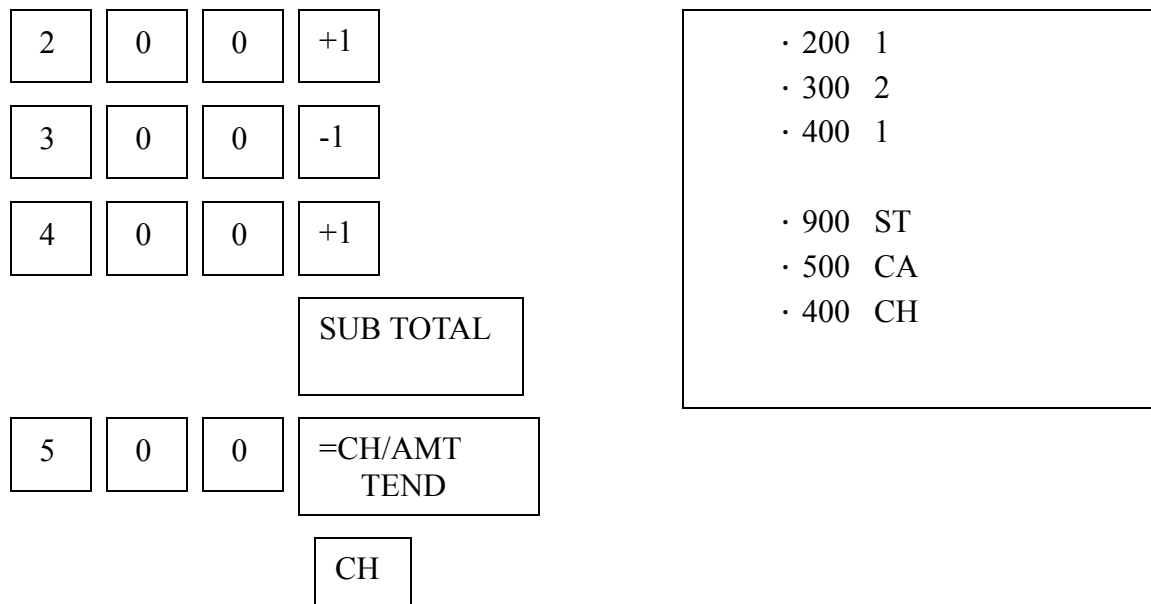

6.更正操作

a.未按分類鍵前之更正操作

操作步驟 列印

例如：

正確數字應為 100

卻輸入 400

4 0 0 AC
C

1 0 0 +1

· 100 1

b.按分類鍵後之更正操作

操作步驟

例如：

正確數字應為 500 卻輸

入 500 且已按分類 1

5 5 0 +1

ERR
CORR

5 0 5 +1

· 500 1
- 5 50 VD
· 505 1

7.報表讀取

種 操 主 作 控 類 方 鎖 式 位 置	X(讀帳)	Z(清帳)
財務報表	X / DATE TIME	
日報表	CA / AMT TEND	CA / AMT TEND
月報表	10 → CA / AMT TEND	10 → CA / AMT TEND

日
報
表

08 - 01 - 95	日期
19 - 35 # 0086	時間 / 列印流水號
0001 Z	報表流水號
48 1	第 1 分類銷售筆數
· 166 · 94	第 1 分類銷售額
61 2	
· 1259 · 15	
44 3	
· 15175 · 39	
5 4	
· 75 · 00	
158 *	總銷售筆數
· 16676 · 48 *	總銷售額
· 0 · 50 -	折讓金額
· 0 · 91 % -	打折金額
46NT	總淨銷售客數
· 16675 · 99NT	總淨銷售額
47CA	現金交易筆數
· 16513 · 99CA	現金交易額
4CH	賒欠交易筆數
· 92 · 00CH	賒欠交易額
1 CK	支票交易筆數
· 70 · 00 CK	支票交易額
· 15 · 00RA	未交易之收入
· 10 · 00PO	未交易之支出
4VD	更正筆數
1RF	退貨筆數
· 3 · 00RF	退貨金額
16CA ×	現金鍵操作次數
1 NS	開抽屜次數
· 16518 · 99CA #	實收現金總額
· 92 · 00CH #	實收賒欠總額
· 70 · 00 * CK	實收支票總額
000001	
6675 · 99	累積總銷售額

財務報表

08 - 01 - 95	日期
12 - 35 # 0085	時間 / 列印流水號
×	讀帳符號
158 *	總銷售筆數
· 16676 · 48 *	總銷售額
46NT	總淨銷售客數
· 16675 · 99NT	總淨售銷額
· 16518 · 99CA #	實收現金
· 92 · 00CH #	實收賒欠
· 70 · 00 * CK	實收支票

月報表

08 - 01 - 95	日期
19 - 50 # 0087	時間 / 列印流水號
# 10 # ×	讀帳符號
77 *	總銷售單數
· 1116 · 90 *	總銷售額
11NT	淨總額筆數
· 1116 · 90NT	淨總銷售額